

Lot: \_\_\_\_\_

PO: \_\_\_\_\_



**realflame**<sup>®</sup>  
fireplaces



**Model # 310**  
Instruction Manual

# **WARNING**

**Read entire label and all instructions included with gel fuel and log set  
PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH may result if these warnings are not followed**

## **HAZARDS**

- **Gel Fuel is flammable. Failure to follow warnings can result in property damage or serious burns.**
- Use only Real Flame® gel fuel cans in this unit. Do not use with any other fuel or flammable material.
- **Do not attempt to refuel a unit that is already burning. Pouring any kind of fuel on a fire can result in flare-ups or flashbacks. Make sure the fire is out and allow the unit to cool for 20 minutes before refueling.**
- Do not store or use gasoline or other flammable materials, including gel fuel, near this product. Vapors or leaks from these types of items could travel to sources of flame or heat and increase the risk of fire or explosion.

**In case of an emergency use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the fire.**

1. Burn only Real Flame® 13oz Gel Cans in the log set. Never burn trash, paper, or wood in the unit.
2. Log set is not to be operated by anyone below age 18. Keep away from children and pets.
3. Make sure log set is placed on a flat and level surface. Failure to do so could cause the unit to tip, resulting in property damage or serious injury. Do not place the log set in an area with lots of traffic, such as a hallway or entryway.
4. Never alter or dismantle the log set in any manner.
5. Do not pour or scoop gel out of the can. Light Real Flame® gel fuel only when can is placed in the designated area in unit. Wipe up spills. Use a long match or extended butane lighter to ignite fuel.
6. Never burn gel fuel cans outside the designated burn area in the metal firebox. Do not burn more than three cans of fuel at any time.
7. Do not try to combine gel from different cans.
8. Never leave a burning fire unattended, especially around children or pets.
9. Never touch any logs or metal surfaces during or immediately after burning gel fuel. They will be extremely HOT. Allow surfaces to cool for 20 minutes before touching, changing cans, or moving the unit.
10. Do not wear flammable or loose clothing when operating the log set.
11. Exercise the same precautions as you would with any open fire.

**NOTE: Users are responsible for following these instructions  
and operating this product safely**

### **Using your Log Set**

- This logset is designed to be used outdoors, but is safe for indoor use.
- Before using unit, be sure you have read and understood the step-by-step instructions in this manual.
- After several burns, soot may develop on surfaces very close to the flame. Clean with a damp soapy rag.
- During the initial burn you may experience a slight odor. Odor is temporary and will be absent on following burns.

### **GEL FUEL**

Real Flame® Gel Fuel contains isopropyl alcohol. Avoid contact with eyes, mucous membranes or prolonged contact with skin. May irritate eyes. Store in a cool, dry place. Keep away from flame, heat or items that spark. Use in well-ventilated areas. Keep out of reach of children and pets. In case of fire, use a CO2 fire extinguisher or baking soda.

### **FIRST AID**

If fuel gets in eyes, flush with water for 15 minutes; get medical attention. If ingested, do not induce vomiting; call poison control center or a doctor.

**If you have questions please call customer service at 1-800-654-1704**

# 310 Oak Conversion Log Set



## INSTRUCTIONS

### Parts List

Number	Description	Part Number	Quantity
1	Base	03103211	1
2	Top Log	03103212	1
3	Plate	03103213	1
4	Lava Rock	40890000	1 Bag
<b>Hardware Kit</b>		03100001	
5	1" Philips Head Screw		1
6	5/16" Washers		5


Before starting assembly, review the parts list making sure you have all the pieces and they are in good condition. If there are any damaged or missing parts please call customer service at 1-800-654-1704

Before using fireplace read and understand all instructions and safety precautions included with this log set.

### Step One

Attach the Plate (3) to the Top Log (2) with a Screw (5) and three Washers (6) in the order shown in figure 1.

The assembly order from top to bottom should be Top Log (2), two Washers (6), Plate (3), one Washer (6), Screw (5).

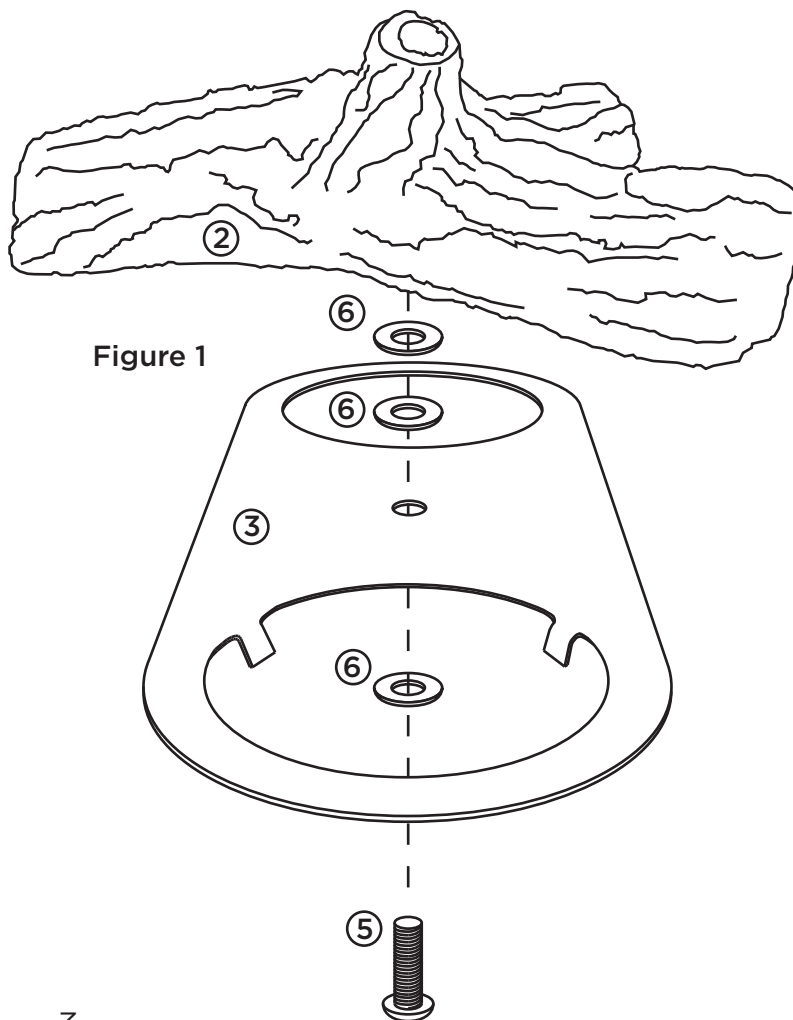

# INSTRUCTIONS

## Step Two

After opening Real Flame® Gel Fuel cans, place one can into each slot in the Base (1).

Place the Top Log (2) with the attached Plate (3) onto the Base (1). (Fig. 2) The plate should be in contact with the gel fuel cans with tabs resting on the rims of the cans.

If the plate is not sitting on the cans, add another Washer (6) between the Top Log (2) and the Plate (3). If necessary, repeat this step to achieve the correct fit.

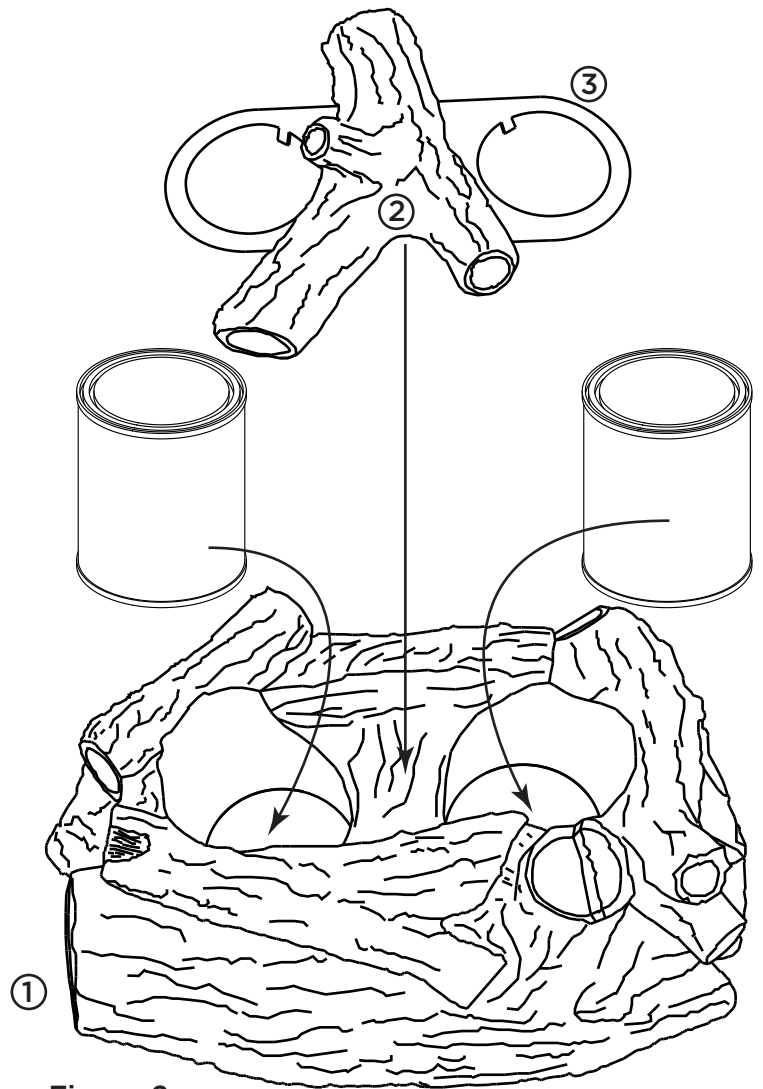


Figure 2

## Step Three

Light the gel fuel cans with an extended lighter or match.

### **⚠ WARNING**

Do not touch the logs or the metal plate during or after burning gel fuel. They will be HOT! Allow surfaces to cool for at least 20 minutes before touching, changing the cans or moving the log set.

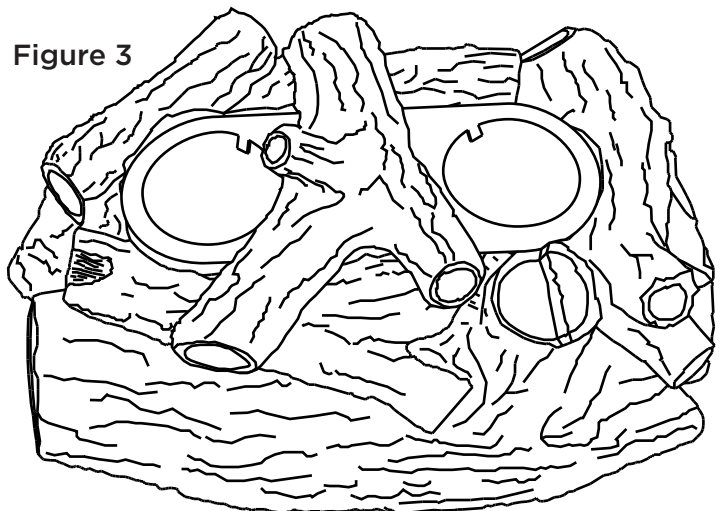


Figure 3

# Warranty & Return Policies

## **Warranty**

Real Flame® Company warrants Real Flame ventless fireplaces and accessories to be free from defects in parts and workmanship under normal use and service for a period of 90 days from the date of purchase. In the event of such defects Real Flame will, at its option, replace the defective product or refund the purchase price. The foregoing is the exclusive remedy and Real Flame disclaims all other warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Real Flame will not be responsible for consequential damages in excess of the purchase price of the product on which such liability is based. Electric fireplaces carry a one-year warranty on the electric firebox only.

## **Return Policy**

You may return your purchase within 90 days of receipt. No refunds will be issued for incomplete or unauthorized returns. All returned products must be 100% complete, adequately packaged in original packaging and in resalable condition. Products that have been assembled or modified will not be eligible for return. All items must be returned in their entirety, meaning all items included must be returned together. No returns or exchanges on discontinued items. Please begin the return process by contacting the store or company where you bought your Real Flame item.

## **Replacement Parts**

In the event that an item has been lost or damaged either by the manufacturer or in shipping you may request a replacement. Replacement parts are not available for all units and only given at Real Flame's discretion. We will assess any damage and find a solution, which could include shipping you a replacement. No replacements are available for discontinued items or repackaged (open box) products. Please call Real Flame Customer Service at 800-654-1704 for replacement parts before returning the damaged item. Please have the following information (which can be found in your instruction manual) ready before you call Customer Service.

- Model Number of Item
- 4-8 digit Part Number
- Lot Code Number
- Shipping Address
- A picture of the damaged item may be requested. Pictures should be sent to [custserv@realflame.com](mailto:custserv@realflame.com)

## **Incorrect Order Received**

If you received something other than what you ordered, please contact Real Flame Customer Service at 800-654-1704 within 48 hours of receiving the item.

Please refer to [www.Realflame.com](http://www.Realflame.com) for our complete return guidelines and policies.

Real Flame®  
7800 Northwestern Ave.  
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA  
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada  
[custserv@realflame.com](mailto:custserv@realflame.com)

Lot: \_\_\_\_\_

PO: \_\_\_\_\_



**realflame**<sup>®</sup>  
f i r e p l a c e s



**Modèle # 310**  
Manuel d'instruction



# **Avertissement**

**Lire complètement l'étiquette et toutes les instructions du combustible et ensemble de bûches. La négligence à suivre tous ces avertissements peut occasionner des dommages à la propriété, des blessures sérieuses et même la mort.**



## **DANGERS**



- **Le combustible est inflammable. La négligence à suivre les avertissements de danger peut occasionner des dommages à la propriété, ou brûlures sérieuses.**
  - Utilisez uniquement Real Flame ® gel combustible dans cette unité. Ne jamais utiliser d'autres types de gel combustible ou d'autres matières inflammables.
  - **Ne pas tenter de faire le plein d'une unité qui est déjà brûlant. Si vous le faites, cela pourrait occasionner des scintillements ou des retours de flamme. Assurez-vous que le feu est éteint et laisser l'appareil refroidir pendant 20 minutes avant de faire le plein.**
  - Ne pas entreposer ou utiliser d'essence et toute autre matière inflammable, incluant du gel combustible, près de ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s'accumuler et accroître le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- En cas d'urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre le feu.**

1. Ne brûlez que du Real Flame ® 13 oz boîtes de gel dans l'ensemble de bûches. Ne brûlez jamais de déchets, du papier ou du bois dans l'unité.
2. L'ensemble de bûches ne doit pas être utilisé par des personnes de 18 ans et moins. Garder hors de la portée des enfants et de animaux domestiques.
3. Vous assurer que l'ensemble de bûches est utilisé sur une surface stable, plane et de niveau. Ne pas le faire pourrait causer le faire basculer, entraînant des dommages matériels ou des blessures graves. Ne pas placer le foyer dans un endroit où la circulation est intense comme une entrée ou un corridor.
4. Ne jamais modifier ou démonter le foyer, la chambre de combustion en métal ou l'ensemble de bûches d'aucune manière.
5. Ne versez pas de gel ou ramasser de la bidon. La lumière de la flamme de carburant Real Flame® peut uniquement lorsque l'on place dans désignée zone dans l'unité. Essuyer les renversements. Utilisez une longue allumette ou un briquet au butane étendu à enflammer le carburant.
6. Ne brûlez jamais de bidons de carburant de gel en dehors de la zone brûlée désigné dans la chambre de combustion métallique. Ne jamais brûler plus de trois contenants de combustible dans la chambre de combustion.
7. Ne pas essayer de combiner gel des canettes différentes.
8. Ne jamais laisser un feu sans surveillance, surtout en la présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
9. Ne touchez jamais les surfaces métalliques pendant ou immédiatement après la combustion combustible gel. Ces composantes peuvent être extrêmement CHAUDES. Laisser les surfaces refroidir pendant 20 minutes avant de toucher, en changeant bidons, ou de déplacer l'appareil.
10. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l'utilisation du produit.
11. Exercer les mêmes précautions que vous le feriez avec un feu ouvert.

**Remarque: Les utilisateurs sont tenus de suivre ces instructions et mises en garde et pour utiliser ce produit en toute sécurité.**

### **Utilisation de votre l'ensemble de bûches**

- Cet ensemble de bûches est conçu pour être utilisé à l'extérieur, mais il est sûr pour une utilisation en intérieur.
- Avant l'utilisation, vous assurer d'avoir lu et compris toutes les étapes des instructions.
- Après quelques combustions, de la suie peut se déposer sur des surfaces très proches de la flamme. Nettoyer avec une eau savonneuse et un chiffon.
- Lors de l'utilisation initiale, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents.

### **COMBUSTIBLE**

Le combustible Real Flame contient de l'alcool isopropylique.

Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses ou un contact prolongé avec la peau. Peut irriter les yeux. Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder éloigné des flammes, des sources de chaleur ou d'éléments pouvant provoquer des étincelles. Utiliser dans un endroit bien aéré. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'incendie, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude.

### **Premiers soins**

Si du gel touche les yeux, laver dans l'eau durant une période de 15 minutes. Contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou un médecin.

**Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704.**

# 310 Chêne

## Ensemble de bûches



# INSTRUCTIONS

### Liste des pièces

No	Description	N° de pièces	Quantité
1	Base	03103211	1
2	Bûche Supérieure	03103212	1
3	Plaque	03103213	1
4	Pierre de Lave	40890000	1 Sac
<b>Kit de Quincaillerie</b>		03100001	
5	Vis à tête Phillips 1"	9742	1
6	Rondelles 5/16"	10-3	5


Avant de commencer l'assemblage, vérifier la liste des pièces en vous assurant que toutes les pièces sont en bonne condition. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service à la clientèle au 1-800-654-1704.

Avant l'utilisation du foyer, bien lire et bien comprendre les instructions incluses avec l'ensemble de bûches.

## Première Étape

Fixation de la Plaque (3) à la Bûche Supérieure (2) avec une Vis (5) et trois Rondelles (6) dans l'ordre indiqué dans la figure 1.

L'ordre de montage de haut en bas doit être Bûche Supérieure (2), deux Rondelles (6), Plaque (3), un Rondelle (6), Vis (5).

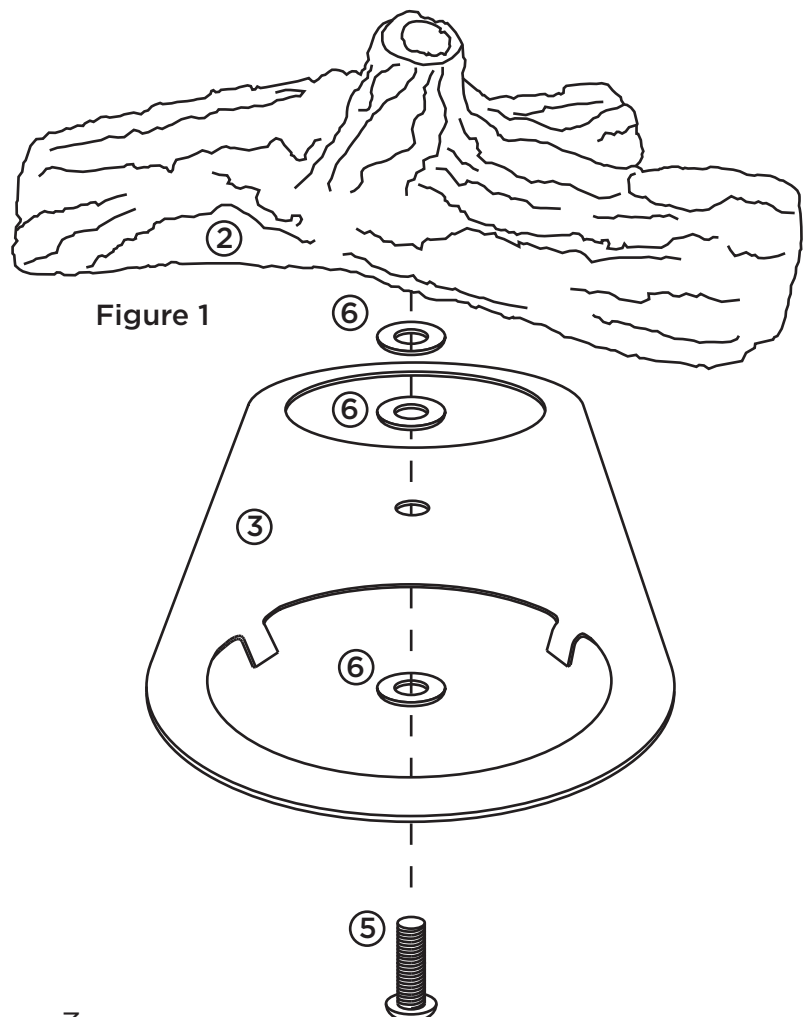



# INSTRUCTIONS

## Deuxième Étape

Après l'ouverture de Real Flame<sup>®</sup> boîtes de gel, placer une boîte dans chaque récession dans la base.

Placez la **Bûche Supérieure** (2) avec la **Plaque** (3) fixé sur la base. La plaque doit être en contact avec les boîtes de carburant avec languettes à l'intérieur des ouvertures peut. (Fig. 2)

Si la plaque n'est pas assis sur les boîtes de conserve, ajouter une autre Rondelle (6) entre la **Bûche Supérieure** (2) et la **Plaque** (3). Répétez si nécessaire afin d'obtenir l'ajustement correct.

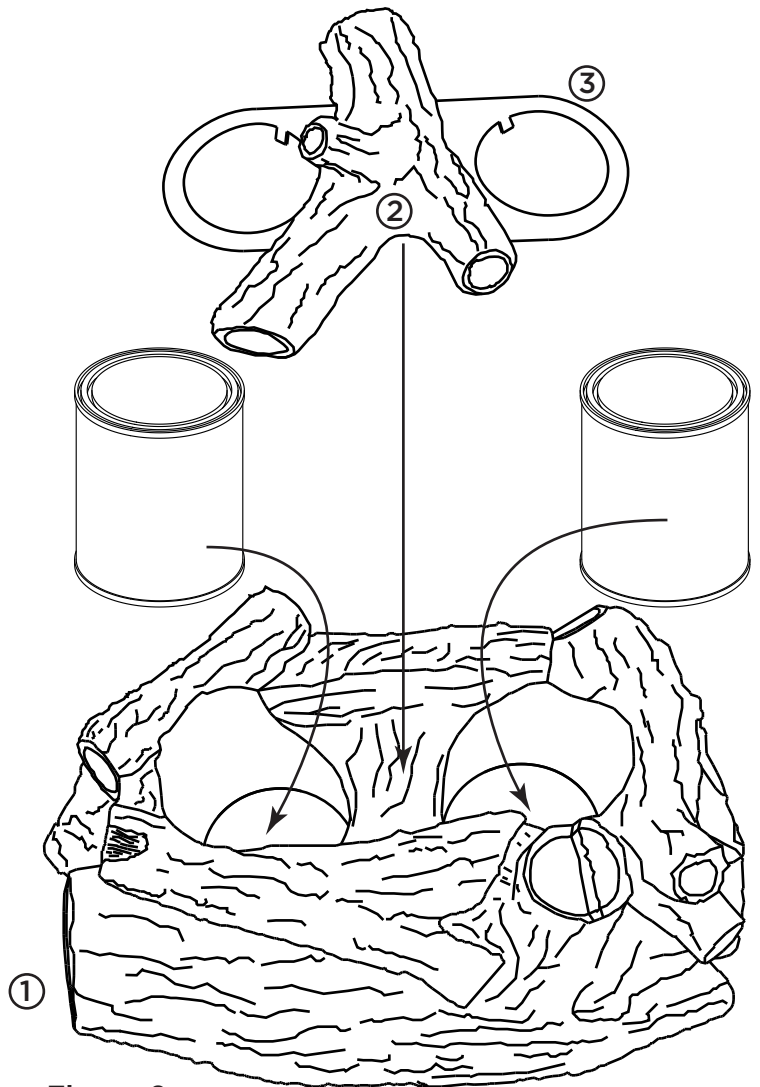


Figure 2


## Troisième Étape

Allumez le gel combustible avec un briquet ou une allumette longue.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Ne touchez jamais les surfaces métalliques pendant ou immédiatement après la combustion combustible gel. Ces composantes peuvent être extrêmement **CHAUDES**. Laisser les surfaces refroidir pendant 20 minutes avant de toucher, en changeant bidons, ou de déplacer l'appareil.

Figure 3

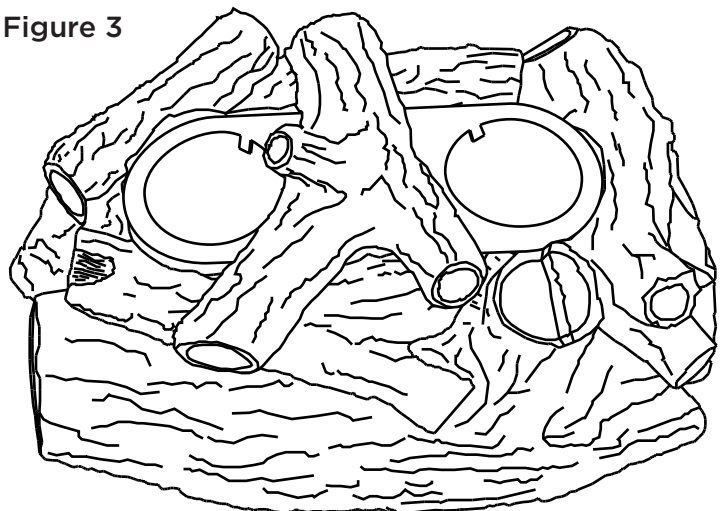

# GARANTIE DE REAL FLAME ET POLITIQUE DE RETOUR

## **Garantie**

La compagnie Real Flame® garantit les foyers sans ventilation Real Flame et ses accessoires de tout défaut (pièces et main d'œuvre) conformément à un usage courant et pour une période de 90 jours suivant la date d'achat. Dans l'éventualité de défectuosité, Real Flame remplacera, selon sa convenance, le produit défectueux ou procédera au remboursement du coût d'achat. Les présentes constituent le seul recours et Real Flame ne reconnaît aucune autre garantie que ce soit, incluant les garanties implicites de la qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. De plus, Real Flame ne se tient aucunement responsable des dommages consécutifs à un usage abusif où lesdits dommages représenteraient une valeur supérieure au coût du produit sur lequel cette responsabilité tient place. Les foyers électriques offrent une garantie d'un an sur la chambre de combustion électrique seulement.

## **Politique de retour**

Vous pouvez retourner votre produit dans les 90 jours suivant sa réception. Aucun remboursement ne sera accordé pour les retours non autorisés ou incomplets. Tous les produits retournés doivent être complets à 100 %, emballés adéquatement dans leur emballage original et dans une bonne condition de revente. Les produits qui ont été assemblés ou modifiés ne seront pas admissibles à un retour. Tous les articles doivent être retournés dans leur entièreté, ce qui veut dire que tous les éléments inclus doivent être retournés ensemble. Il n'y a aucun retour ou échange pour les articles qui ne sont plus sur le marché. Veuillez entreprendre les procédures de retour de marchandise en contactant premièrement le détaillant ou la compagnie où vous vous êtes procuré l'article Real Flame.

## **Pièces de rechange**

Si une pièce était perdue ou endommagée soit par le manufacturier ou lors de l'expédition, vous pouvez demander un remplacement. Les pièces de rechange ne sont pas offertes pour tous les articles et ne sont données qu'à la discrétion de Real Flame. Nous estimerons chacun des dommages et trouverons une solution, pouvant inclure l'envoi d'un remplacement et la commande d'un nouvel article. Aucun remplacement n'est possible pour les articles qui ne sont plus sur le marché ou pour les articles réemballés (boîte ouverte). Avant de retourner les articles endommagés, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 pour des pièces de rechange. Avant de contacter le service à la clientèle, ayez en main les informations suivantes, se trouvant dans votre manuel d'instructions :

- Le numéro du produit
- Le numéro de la pièce de 4 à 8 chiffres
- Le numéro de code de lot
- L'adresse d'expédition
- Une photo de l'article endommagé peut être demandée. Les photos devront être envoyées

à [custserv@realflame.com](mailto:custserv@realflame.com)

## **Réception de commande irrégulière**

Si vous recevez un article différent que celui que vous avez commandé, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise.

Veuillez consulter le [www.Realflame.com](http://www.Realflame.com) pour une vue complète de nos directives et de nos politiques de retour de marchandise.

Real Flame®  
7800 Northwestern Ave.  
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA  
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada  
[custserv@realflame.com](mailto:custserv@realflame.com)

Lot: \_\_\_\_\_

PO: \_\_\_\_\_



**realflame**<sup>®</sup>  
f i r e p l a c e s



**Modelo # 310**  
Manual de instrucciones



# ADVERTENCIAS



Lea todas las etiquetas e instrucciones que recibió con juego de leños y el combustible en gel.  
Si no sigue estas advertencias, puede provocar **DAÑOS EN LA PROPIEDAD** o sufrir **LESIONES GRAVES O LA MUERTE.**



## PELIGROS



- El combustible en gel es inflamable. Si no sigue estas instrucciones puede provocar daños en la propiedad o sufrir quemaduras graves.
  - Juego de leños Real Flame® han sido diseñados y probados para su uso con Real Flame® latas de gel solamente. No utilice ningún otra marca de materiales combustibles o inflamables.
  - **No intente extraer o sustituir una lata mientras esté encendida o esté aún caliente. Nunca rellene latas. Si coloca cualquier tipo de combustible sobre el fuego, puede provocar llamaradas. Asegúrese de que el fuego esté apagado y permita que la unidad se enfríe durante 20 minutos antes de volver a colocar combustible.**
  - No almacene ni utilice gasolina u otros materiales inflamables, incluido el combustible en gel, cerca de este producto. Los vapores o las filtraciones de estos tipos de elementos pueden llegar hasta la fuente de calor o de llamas e incrementar el riesgo de incendios o explosiones.
- En caso de emergencia, utilice en extinguidor de CO2 o bicarbonato de sodio para apagar el incendio.**

1. Este juego de leños Real Flame® ha sido diseñado y probado para su uso sólo con el Real Llama 13 oz latas de gel. No queme ningún otro tipo de combustible en gel o basura, papel, madera, gasolina u otros materiales inflamables en el juego de leños.
2. Nunca altere ni desarme juego de leños de ninguna manera.
3. Asegúrese de que juego de leños esté colocado sobre una superficie plana y nivelada. Si no lo hace, la unidad podría caerse y provocar daños en la propiedad o lesiones graves. No coloque el juego de leños en un lugar con mucho tráfico, como un corredor o una entrada.
4. No derrame ni saque el gel de la lata o intente mezclar el gel de distintas latas.
5. Encienda el combustible en gel Real Flame® únicamente cuando la lata esté colocada en el área designada de la unidad. Limpie los derrames. Utilice un fósforo largo o un encendedor largo de butano para encender el combustible.
6. No dejes que nadie menor de 18 años usar esta juego de leños. Nunca deje el fuego sin supervisión. Mantenga a los niños y mascotas lejos de un juego de leños ardiendo.
7. Nunca toque leños o las superficies metálicas mientras se quema el combustible en gel o inmediatamente después de quemarlo. Estas superficies se encuentran extremadamente CALIENTES. Deje que las superficies se enfríen durante 20 minutos antes de tocarlas, cambiar las latas o mover la unidad.
8. No utilice vestimenta inflamable o suelta al operar el juego de leños. No se incline sobre la unidad cuando la encienda.
9. Tome las mismas precauciones que tomaría ante cualquier llama abierta.

**Los usuarios son responsables de respetar estas instrucciones y de utilizar este producto de manera segura.**

### Uso del juego de leños

- Este juego de leños ha sido diseñado para ser utilizado al aire libre, pero es seguro para su uso en interiores.
- Antes de utilizar la unidad, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones paso a paso de este manual.
- Después de varios usos, es posible que se acumule hollín en superficies muy cerca de la llama. Límpielo con un paño húmedo con jabón.
- Durante el primer uso, es posible que sienta un olor suave. Este olor es temporal y no se emitirá en los siguientes usos.

### Combustible en gel

El combustible en gel Real Flame® contiene alcohol isopropílico. Evite el contacto con los ojos, las membranas mucosas o el contacto prolongado con la piel. Puede irritar los ojos. Almacénelo en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado de la llama, el calor o de elementos que puedan generar chispas. Utilícelo en áreas correctamente ventiladas. Manténgalo alejado de los niños y las mascotas. En caso de incendio, utilice un extinguidor de CO2 o bicarbonato de sodio.

### Primeros auxilios

Si el combustible entra en contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos; obtenga atención de un médico. Si lo ingiere, no induzca el vómito; comuníquese con un centro de control de intoxicaciones o con un médico.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente al: 1-800-654-1704

# 310 Roble

## Conjunto de leños de conversión



### INSTRUCCIONES

Lista de piezas			
Nº	Descripción	Número de Pieza	Cantidad
1	Base	03103211	1
2	Leño Superior	03103212	1
3	Placa	03103213	1
4	Roca volcánica	40890000	1 Bag
<b>Paquete De Herramientas</b>		03100001	
5	Phillips de 1 pulg.		1
6	5/16" Arandelas		5


Antes de comenzar el armado, revise la lista de piezas y asegúrese de que todas las piezas estén en buen estado. Si le faltan piezas o alguna de ellas está dañada, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-800-654-1704.

Antes de usar el hogar, lea y comprenda todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se incluyen con este conjunto de leños.

### Primer paso

Coloque la placa (3) en el leño superior (2) con un tornillo (5) y tres arandelas (6) en el orden que se muestra en la imagen 1.

El orden de ensamblaje, de arriba hacia abajo, debe ser el siguiente: Leño superior (2), dos arandelas (6), placa (3), una arandela (6), tornillo (5).

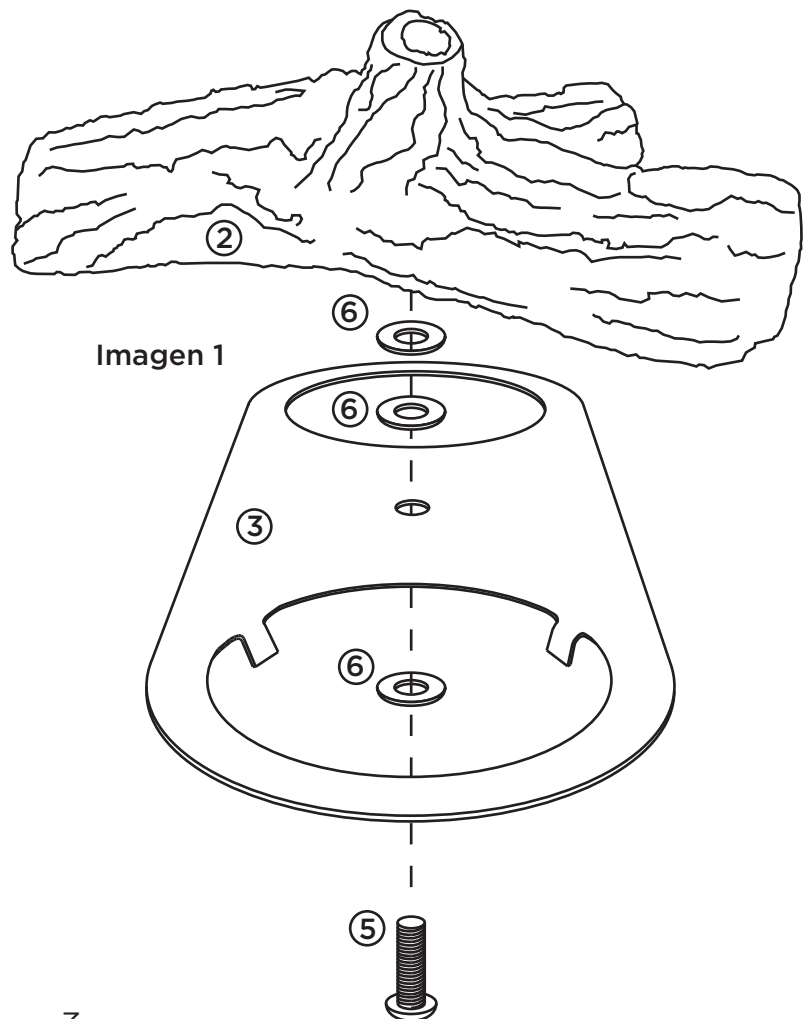

# INSTRUCCIONES

## Segundo paso

Luego de abrir las latas de combustible en gel Real Flame®, coloque cada lata en cada uno de los orificios de la base (1).

Coloque el leño superior (2) con la placa (3) sobre la base (1). (Imagen 2) La placa deberá estar en contacto con las latas de combustible en gel, y las tablas deberán apoyarse sobre los bordes de las latas.

Si la placa no se encuentra sobre las latas, añada otra arandela (6) entre el leño superior (2) y la placa (3). De ser necesario, repita este paso hasta lograr el ensamblaje correcto.

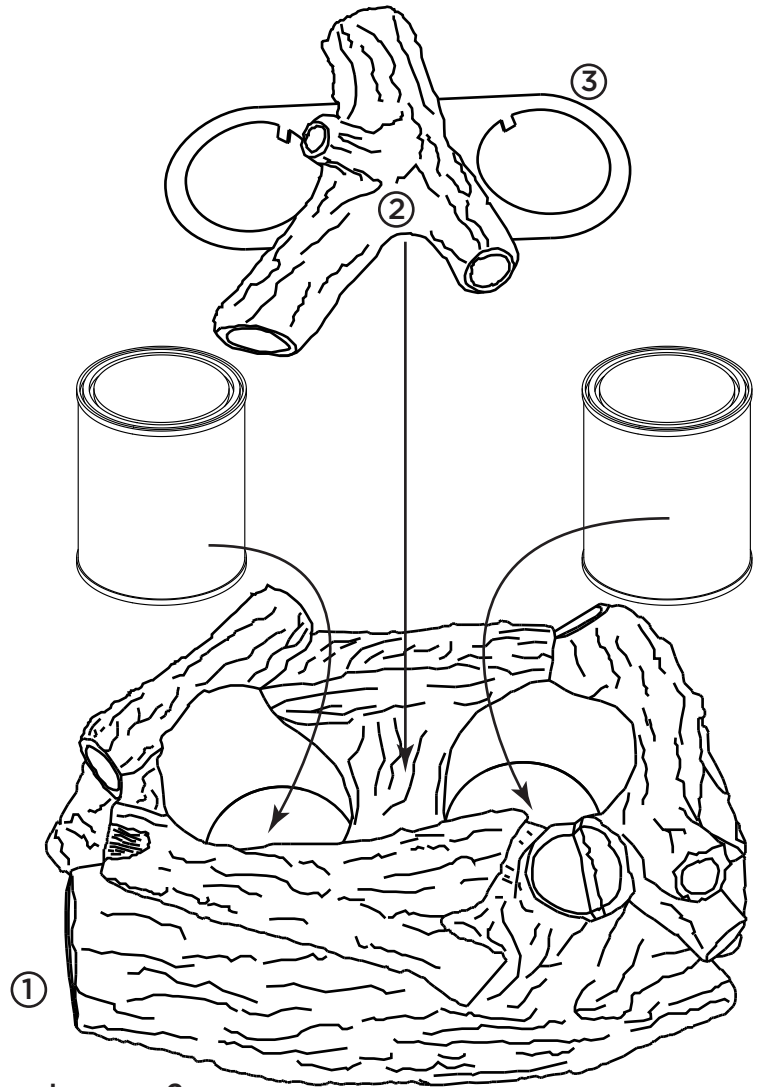


Imagen 2

## Tercer paso

Encienda las latas de combustible con un encendedor largo o un fósforo.

### **⚠ INSTRUCCIONES**

¡No toque los leños o la placa de metal mientras el combustible esté encendido o luego, dado que estarán CALIENTES!  
Aguarde 20 minutos hasta que las superficies se enfríen antes de tocarlas, cambiar las latas o mover los leños.

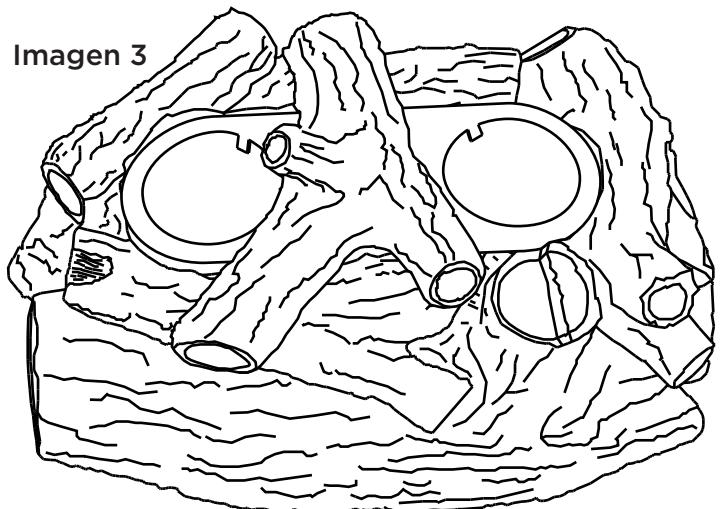


Imagen 3



# POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN Y GARANTÍA

## **Garantía**

Real Flame® Company garantiza los hogares sin ventilación Real Flame y sus accesorios contra defectos en la fabricación y la mano de obra, en condiciones de uso y servicio normales, durante un período de 90 días desde la fecha de compra. En caso de que surjan estos defectos, Real Flame, a su sola discreción, reemplazará el producto defectuoso o reembolsará el dinero abonado por el producto. Éste es el único recurso y Real Flame niega cualquier otra garantía, incluidas las garantías implícitas de comercialización o aptitud para un fin determinado. Asimismo, Real Flame no será responsable por los daños resultantes que superen el precio de compra del producto sobre el que se basa la responsabilidad. Los hogares eléctricos cuentan con una garantía de un año exclusivamente sobre el hogar eléctrico.

## **Política de devolución**

Puede devolver la compra dentro de los 90 días de haberla recibido. No se realizarán reembolsos en el caso de devoluciones incompletas o no autorizadas. Todos los productos devueltos deben estar totalmente completos, correctamente empacados en su empaque original y en condiciones para ser puestos nuevamente a la venta. No se podrán devolver productos que hayan sido ensamblados o modificados. Se deben devolver todos los artículos en conjunto, es decir que todos los elementos incluidos en el empaque se deben devolver juntos. No se realizarán devoluciones o cambios de elementos discontinuados. Para comenzar el proceso de devolución, comuníquese con la tienda o la compañía donde adquirió su Real Flame.

## **Piezas de reemplazo**

Si se perdió o se dañó alguna pieza durante el envío, puede solicitar un reemplazo. No hay piezas de repuesto para todas las unidades y éstas se entregan únicamente a discreción de Real Flame. Evaluaremos todos los daños y encontraremos una solución, que podría incluir el envío de un repuesto. No hay repuestos para elementos discontinuados o productos vueltos a empacar (cajas abiertas). Comuníquese con el Servicio de atención al cliente del Real Flame al 800-654-1704 para solicitar piezas de repuesto antes de devolver el artículo dañado. Cuando se comunique con el Servicio de atención al cliente, debe tener a su alcance la siguiente información (puede encontrarla en el manual de instrucciones).

- Número de modelo del artículo
- Número de pieza de 4 a 8 dígitos
- Número de código del lote
- Domicilio de entrega
- Es posible que se le solicite una fotografía del artículo dañado. Las fotografías se deben enviar a: [custserv@realflame.com](mailto:custserv@realflame.com)

## **Recepción de un pedido incorrecto**

Si recibió un artículo distinto del solicitado, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Real Flame al 800-654-1704, dentro de las 48 horas de haberlo recibido.

Consulte [www.Realflame.com](http://www.Realflame.com) para conocer nuestras instrucciones y políticas de devolución completas.

Real Flame®  
7800 Northwestern Ave.  
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA  
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada  
[custserv@realflame.com](mailto:custserv@realflame.com)